

PlayStation®2



Your fast and easy guide to
installing and using Free McBoot

Free McBoot FOR **DUMMIES** (Idiotas)



Última Actualización – 07/03/2016
Revisão 6

Haz click en la pantalla

<http://www.elotrolado.net>

Noções básicas sobre o tutorial e o Free McBoot

Para começar uma coisa muito básica, o Free McBoot não carga cópias de segurança de PS2, carga aplicações.

O Free McBoot o que faz é burlar a segurança de la PS2 pudiendo cargar el menú hackeado. Este o menu se encarrega de carregar os programas para a PS2, por exemplo, o ESR, capaz de carregar jogos de PS2 a partir de um DVD previamente patchado, ou o SMS, capaz de reproduzir filmes em formato avi desde o USB.

Em resumo, é o ESR quem carrega as cópias desde DVD, mas é o Free McBoot quem executa o ESR para que este possa carregar as cópias.

Outros Tutoriais

Dentro deste tutorial existem mini tutoriais que explicam brevemente muitas das suas dúvidas he Inclusive eu fiz uma seção de perguntas frequentes. Antes de postar em qualquer fórum, me mandem mensagens privadas ou me adicionem no MSN eu recomendo que vocês passem por esses mini tutoriais e se a sua dúvida continuar sem resposta seja então quando vocês decidirem me perguntar.

¿QUÉ QUIERES FAZER?

Instalar el
Free McBoot

Ir a
Otros Tutoriales

¿Que vamos a hacer?

Vamos a instalar o Free McBoot no seu Memory Card.

Que perigo corre meu ps2?

Nenhum! O Free McBoot é instalado e executado em o Cartão de Memória. O ps2 só recebe memória virtual que desaparece ao reiniciar a consola.

O que posso fazer com este programa?

Você pode:

- Carregar os jogos gravando-os em um DVD
- Carregar os jogos de um HDD (disco rígido)
- Ver filmes, música e fotos no seu Play Station 2 desde o USB
- Jogar emuladores de outras consoles mais antigas
- Sacar y meter partidas descargadas en tu Memory Cartão
- Modificar o menu do seu ps2 para ter acessos diretos

O que eu preciso para instalá-lo?

Você precisa de uma dessas três coisas:

- Um amigo que te empreste o Swap Magic
- Um amigo que te deixe a ps2 com o chip
- Un amigo que te deje el HDAdvance y su disco duro

Pasa la página y elige una de las tres opciones

Y si ya tienes tú alguna de estas tres cosas... pues

¿QUÉ VAS A USAR PARA INSTALAR
EL FREE MCBOOT?

El Swap Magic

El HD Advance

El Chip

Algumas vantagens e desvantagens deste método

Inconvenientes

- Para instalá-lo na consola precisamos de um swap mágica, um chip ou qualquer coisa que leia arquivos .elf
 - Para carregar os jogos a partir do DVD é necessário parcheá-los previamente a serem gravados com o ESR Patcher de Disco
 - Nem todas as versões do pstwo SCPH 900XX são compatíveis (A partir da BIOS 2.30 inclusive este método não serve)
- [Clique aqui para verificar se seu ps2 é compatível](#)

Vantajas

- Carregar executáveis (tais como o uLaunchElf, HD Carregador ou o ESR
- Mudar o menu do seu ps2 com os programas que mais você goste

A partir daqui as possibilidades são infinitas

O que precisamos?

- Uma ps2
- O Swap Magic
- Um pen drive compatível com ps2 (Recomendo a PSP modo USB)

1ER PASSO - Preparar nosso instalador do Free McBoot (FMcB)

Uma vez baixado o Pack Free McBoot Installer, o executamos no nosso computador.

Para que serve o Pack Free McBoot Installer?

Este programa tem um objetivo muito simples, ajudar a vocês, os usuários, para não cometerem erros na hora de copiar os arquivos necessários para a instalação do Free McBoot no USB. O programa tem várias opções que vocês poderão investigar por conta própria, eu me concentro no necessário para a instalación del FMcB.

O primeiro de tudo é escolher como método de instalaciónla opciónSwap Magic. Luego deberéis escolher a localização do seu pen drive.

Uma vez escolhido o método de instalação, vocês têm duas opciones:

Adicionar aplicativos já pré-estabelecidos ou adicionar suas próprias aplicações. (Ajuda sobre as aplicações predefinidas em Ver/Descrição das aplicações

Uma vez que saibam quais aplicativos vão adicionar a vossa Cartão de Memória não terá nada mais que seleccioná-las no programa.

e por último pressionar o botão Aceitar.

2NDOPASO - Instalar el Free McBoot (FMcB)

Ligue sua consola com o pen drive conectado.

A localização da pasta SWAPMAGIC (a qual criará automaticamente o programa) teria que ficar de esta forma

"X":\SWAPMAGIC\ || Onde X é a letra do USB

Carregue o Swap Magic

Se você tiver a versão 3.8, passe a página.

Se tiverem a versão 3.6, pressionem para cima + L2 e vocês carregarão o uLaunchElf. Se a tela ficar em negro, pinche aqui.

Pulsar e vos levará a uma nova janela. Uma vez lá, apareceremos:/(é o Pen). Clique em sobre ele.

Depois entrem na pasta SWAPMAGIC e por último pulsar sobre el archivo SMBOOT0.ELF

Aparecerá a seguinte janela. Isso é o Free McBoot 1,8b



Se tiverem a versão 3.8, selecionem a opção **SMBOOTy depois aSMBOOT0(Os leva para a pasta SWAPMAGIC, em concreto ao arquivo SMBOOT0.ELF)**

A seguinte janela aparecerá. Isso é o Free McBoot 1,8b



Aviso:Recomiendan formatear la Memory Card, pero normalmente também funciona sem formate-la

Bem, agora podemos escolher duas opções, a instalação normal ou a multi-versão.

La instalación normal solo funcionara en las PS2 con vossa mesma versão, a multi-versão (em teoria) deveria funcionar em todas.

Está claro que a multi-versão ocupa mais que a versão normal, e outro dado importante é que a

Pulsamos en la opción que queramos (Normal o Multi).

Se tivermos dois Cartões de Memória conectados, ele nos pedirá em qual delas queremos instalá-lo. Escolhemos a Cartão de Memória que queremos.

Luego nos saldrá un mensaje de advertencia preguntando-nos se estamos certos de instalá-lo. Ele decimos que OK.

Agora nos sairá outra mensagem de advertência dizendo-nos que não temos o arquivo BOOT.ELF em el instalador. Pasamos del mensaje y le damos aOK novamente.

O programa começará a ser instalado e nos aparecerá algo muito parecido com isso.



Quando terminar, se tudo correr bem, isso aparecerá:



Bem, já temos o Free McBoot instalado
Agora reiniciamos a consola normalmente.

Se tudo correr bem, devemos ver o navegador de
a ps2

Se pulsarmos voltaremos ao menu já hackeado de
nossa ps2 onde poderemos entrar nos programas
que tenhamos adicionado.

A DESFRUTÁ-LO!!!

Você terminou o tutorial. E agora?
você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación

Algumas vantagens e desvantagens disto método

Inconvenientes ____ _

- Para instalarlo en la consola necesitamos un swap mágica, um chip ou qualquer coisa que leia arquivos .elf
 - Para carregar os jogos a partir de DVD, é necessário patchá-los previamente a serem gravados com o ESR Patcher de Disco
 - Nem todas as versões do PSTwo SCPH 900XX são compatíveis (A partir da BIOS 2.30 inclusive este método não serve)
- [Clique aqui para verificar se o seu ps2 é compatível](#)

Vantagens

- Carregar executáveis (como o uLaunchElf, HD Loader o el ESR)
- Mudar o menu do seu ps2 com os programas que mas te gustem

A partir daqui as possibilidades são infinitas

¿Que necesitamos?

Uma PS2 chipada

- Um pen drive compatível com PS2 (Recomendo PSP modo USB)
- Baixar o Pacote Free McBoot Installer (Anexo ao apresentação)

CUIDADO COM O CHIP

A veces los chips crean algún tipo de incompatibilidad com o Free McBoot. Impede carregar o menu hackeado

1ER PASO - Preparar nosso instalador do Free McBoot (FMcB)

Uma vez baixado o Pack Free McBoot Installer o executamos em nosso computador.

Para que serve o Pack Free McBoot Installer?

Este programa tem um objetivo muito simples, ajudar a vós, os usuários, a não cometer erros na hora de copiar os arquivos necessários para a instalação do Free McBoot no USB. O programa tem várias opções que poderão ir investigando por conta própria, eu me concentro no necessário para a instalación del FMcB.

A primeira coisa a fazer é escolher como método de instalação a opção Qualquer outro método. Depois deverão escolher a localização do seu pen drive.

Uma vez escolhido o método de instalação, vocês têm duas opciones:

Adicionar aplicativos já predefinidos ou adicionar suas próprias aplicações. (Ajuda sobre os aplicações predefinidas em Ver/Descrição das aplicaciones)

Uma vez que souberem quais aplicativos vocês vão adicionar a nossa Cartão de Memória não terá nada mais que seleccioná-las no programa.

e por último pressionar o botão Aceitar.


2NDOPASO - Instalar o Free McBoot (FMcB)

Gravem a ISO do DVD em um DVD (A ISO a encontraréis pulsando o botão Arquivo uLaunchElf DVD dentro de Pack Free McBoot Installer, vocês terão que descomprimir o arquivo winrar).

Conecte o pen drive na PS2

Carregue o DVD no PS2

E deve aparecer uma tela em branco com letras acima. Cancelamos (é o botão de ação) e isso nos aparecerá

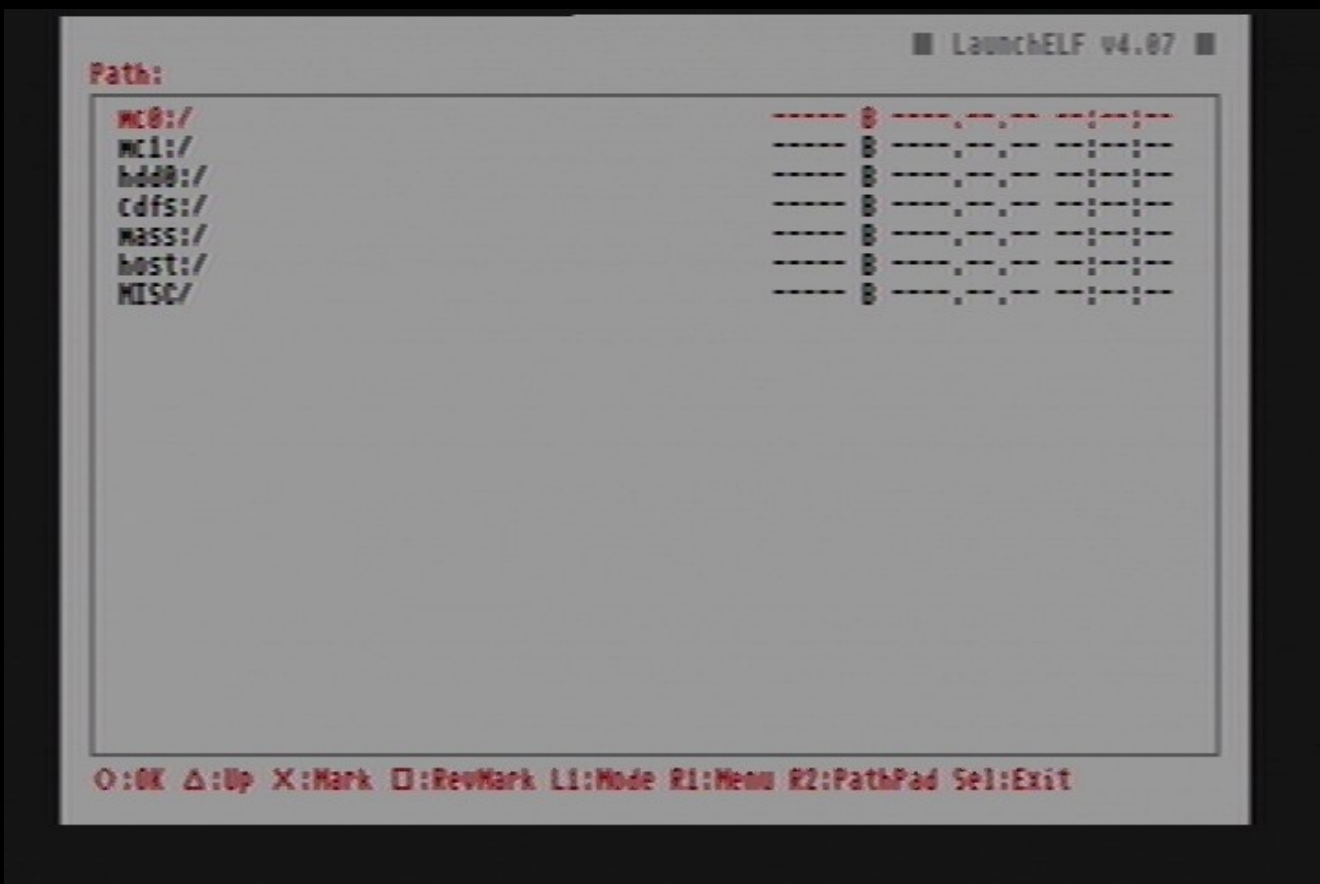

O que é cada coisa?

Antes de tudo, isto é o uLaunchElf

A opção que nós vamos utilizar é:
MASS:/Pen drive

¿Que hago con eso?

Metete em mass:/ Entre na pasta InstalarFree
McBoot v1.8 por pulsa sobre o arquivo
Free_McBoot.elf

A seguinte tela aparecerá. Isso é o Free McBoot



Aviso: Recomendam formatar o Cartão de Memória, mas normalmente também funciona sem formatá-la.

Bem, agora podemos escolher duas opções, a instalação normal ou a multi-versão. A instalação normal só funcionará nas PS2 com vossa mesma versão, a multiversão (em teoria) deveria funcionar em todas.

NOTA:Dependiendo de tu chip y de la versión de la PS2 pode que NÃO FUNCIONE o FMcB em outras consolas embora você instale a multi versão. Também pode ser que o Free McBoot (independentemente do método de instalação que não funcione na sua PS2 devido à incompatibilidade com o chip.

Está claro que a multi-versão ocupa mais do que a versão normal, e outro dado importante é que a a instalação normal ocupa mais na PS2 grande do que na slim.

Clicamos na opção que desejamos (Normal ou Multi). Si temos dos Memory Card conectadas nos pedirá em qual delas queremos instalá-lo. Escolhemos a Cartão de Memória que quisermos.

Depois, receberemos uma mensagem de aviso perguntando-nos se estamos seguros de instalá-lo. Le decimos que OK.

Agora aparecerá outra mensagem de aviso dizendo-nos que não temos o arquivo BOOT.ELF em o instalador. Ignoramos a mensagem e clicamos em OK novamente.

O programa começará a ser instalado e aparecerá para nós algo muito parecido com isso.



Quando finalizar, se tudo correr bem, aparecerá isso:



Bien pues ya tenemos el Free McBoot instalado
Agora reiniciamos o console normalmente.

Se tudo correr bem, deve aparecer o navegador de a ps2

Se pressionarmos voltaremos ao menu já hackeado de nossa ps2 onde poderemos entrar nos programas que havíamos acrescentado.

A DESFRUTÁ-LO!!!

Você terminou o tutorial. E agora?
o que você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación

Algumas vantagens e inconvenientes de este método

Inconvenientes

- Para instalá-lo na consola, precisamos de um swap magia, um chip ou qualquer coisa que leia arquivos .elf
- Para carregar os jogos a partir do DVD é preciso parcheá-los previamente a serem gravados com o ESR Patch de Disco
- Nem todas as versões do pstwo SCPH 900XX são compatíveis (A partir da BIOS 2.30 inclusiva este método não serve)

[Clique aqui para verificar se sua ps2 é compatível](#)

Vantajas

- Carregar executáveis (como o uLaunchElf, HD Loader o el ESR)
- Mudar o menu do seu ps2 com os programas que mas você goste

A partir daqui as possibilidades são infinitas

¿Que necesitamos?

- Uma ps2
- O HD Advance
- Um pen drive compatível com ps2 (Recomendo PSP modo USB)
- Descargar el Pack Free McBoot Installer (Adiunto a la

1ER PASO - Preparar nuestro instalador del Free McBoot (FMcB)

Uma vez baixado o Pack Free McBoot Installer, o executamos no nosso computador.

Para que serve o Pack Free McBoot Installer?

Este programa tem uma missão muito simples, ajudar a vós os usuários a não cometer erros na hora de copiar os arquivos necessários para a instalação do Free McBoot no USB. O programa tem várias opções que podereis ir investigando por conta própria, eu me concentro no necessário para a instalação do FMcB.

O primeiro de tudo é escolher como método de instalaciónla opciónCualquier otro metodo.Luego Deverão escolher a localização do seu pen drive.

Uma vez escolhido o método de instalação, vocês têm dois opciones:

Adicionar aplicativos já pré-estabelecidos ou adicionar suas próprias aplicações. (Ajuda sobre as aplicaciones predefinidas enVer/Descripción de las aplicaciones)

Uma vez que saibam quais aplicativos vocês vão adicionar a vossa Cartão de Memória não terá nada mais que seleccioná-las no programa.

e por último pressionar o botão Aceitar.

2NDOPASO - Instalar o Free McBoot (FMcB)

Coloque a ISO do DVD no HDD

Clique [aqui](#) se você não souber como fazer] (A ISO você encontrará pulsando o botão Arquivo uLaunchElf DVD dentro de Empacotar o instalador Free McBoot, vocês terão que descompactar o arquivo winrar).

Conecte o pen drive na PS2

Carregue o DVD na PS2

E deve aparecer uma tela em branco com letras acima. Pressionamos (é o botão de ação) e nos aparecerá isso



O que é cada coisa?

Antes de nada, isso é o uLaunchElf

A opção que nós vamos utilizar é:
MASS:/Pen drive

O que eu faço com isso?

Metete em mass:/ Entre na pasta InstalarFree
McBoot v1.8 por pulsa sobre o arquivo
Free_McBoot.elf

A seguinte tela aparecerá. Isso é o Free McBoot.



Aviso:Recomiendan formatear la Memory Card, pero normalmente também funciona sem formatá-la

Bem, agora podemos escolher duas opções, a instalação normal ou a multi-versão.

A instalação normal só funcionará nas PS2 com vossa mesma versão, a multi-versão (em teoria) deveria funcionar em todas.

Está claro que a multi-versão ocupa mais que a versão normal, e outro dado importante é que a a instalação normal ocupa mais na PS2 grande do que na slim

Pulsamos en la opción que queramos(Normal o Multi). Se tivermos dois cartões de memória conectados, ele nos pedirá em qual delas queremos instalar. Escolhemos a Memory Card que queremos.

Em seguida, aparecerá uma mensagem de advertência perguntando-nos se estamos seguros de instalá-lo. Ele decimos queOK.

Agora nos sairá outra mensagem de advertência. dizendo-nos que não temos o arquivo BOOT.ELF em o instalador. Ignoramos a mensagem e clicamos em OK novamente.

O programa começará a se instalar e nos aparecerá algo muito parecido com isso.



Quando terminar, se tudo correr bem, isso aparecerá:



Bem, então já temos o Free McBoot instalado
Agora reiniciamos o console normalmente.

Se tudo correr bem, deve aparecer para nós o navegador de
a ps2 

Se pressionarmos voltaremos ao menu já hackeado de
nossa ps2 onde poderemos entrar nos programas
que tenhamos adicionado.

A DESFRUTÁ-LO!!!

Você terminou o tutorial. E agora?
você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación

Parchear jogos para cargarlos con el ESR

—>[CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA DE COMPATIBILIDAD](#)

Vamos a corrigir a imagem.

Para isso, precisamos do ESR Disc Patcher versão 024 (Disponível dentro do programa Pack Free McBoot Instalador)

CD

Não os lê, hae que pasaros ha DVD

DVD9

Deveria funcionar bem apenas fazendo o patch com o ERS Disc Patcher, mas segundo li, há pessoas que têm problemas na hora de lê-los, por isso recomendo parcheá-lo com o Toxic Dual Layer Image Patcher e depois, patchá-lo com o ESR Disc Patcher


DVD5

Ejecutamos desde el PC el "ESR Disc Patcher v0.24a" e nos aparecerá esta tela




Escolhemos a opção Patch

Nos aparecerá a seguinte janela. Você escolhe a ISO e clicamos em abrir
IMPORTANTE:La imagen debe ser ISO.

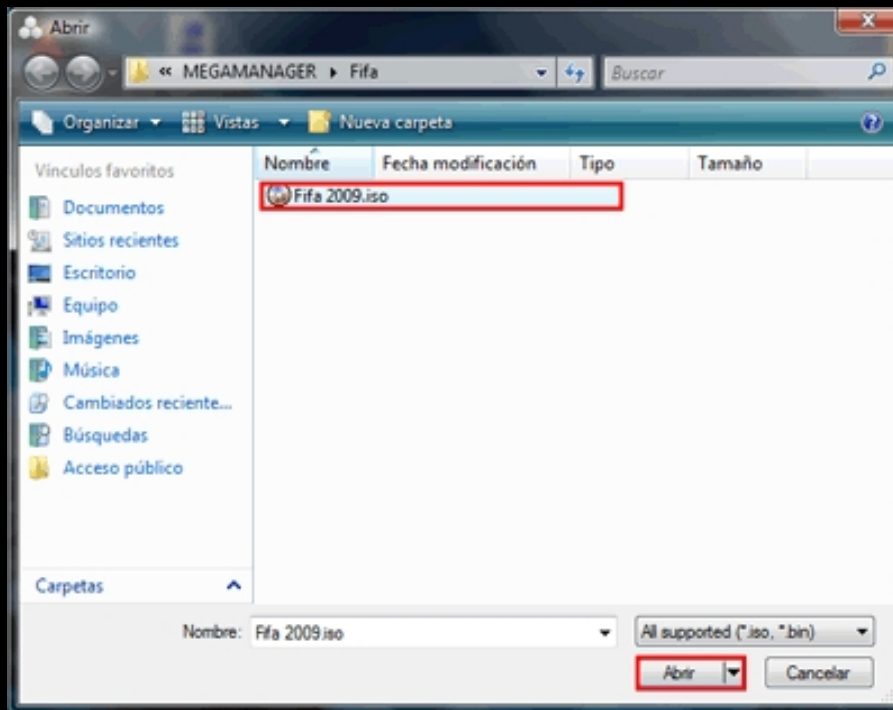


Se tudo correu bem, deve parecer logo após dar ao botão abrir a seguinte janela

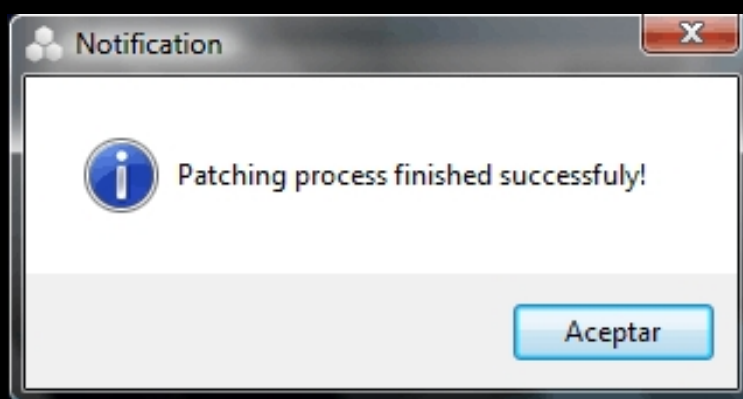

Bem!!!!!! E temos a imagem patchada ^^
Agora você grava em um DVD e joga com o ESR

Colocamos o DVD em nossa console e executamos o ESR

Nos aparecerá esta imagem

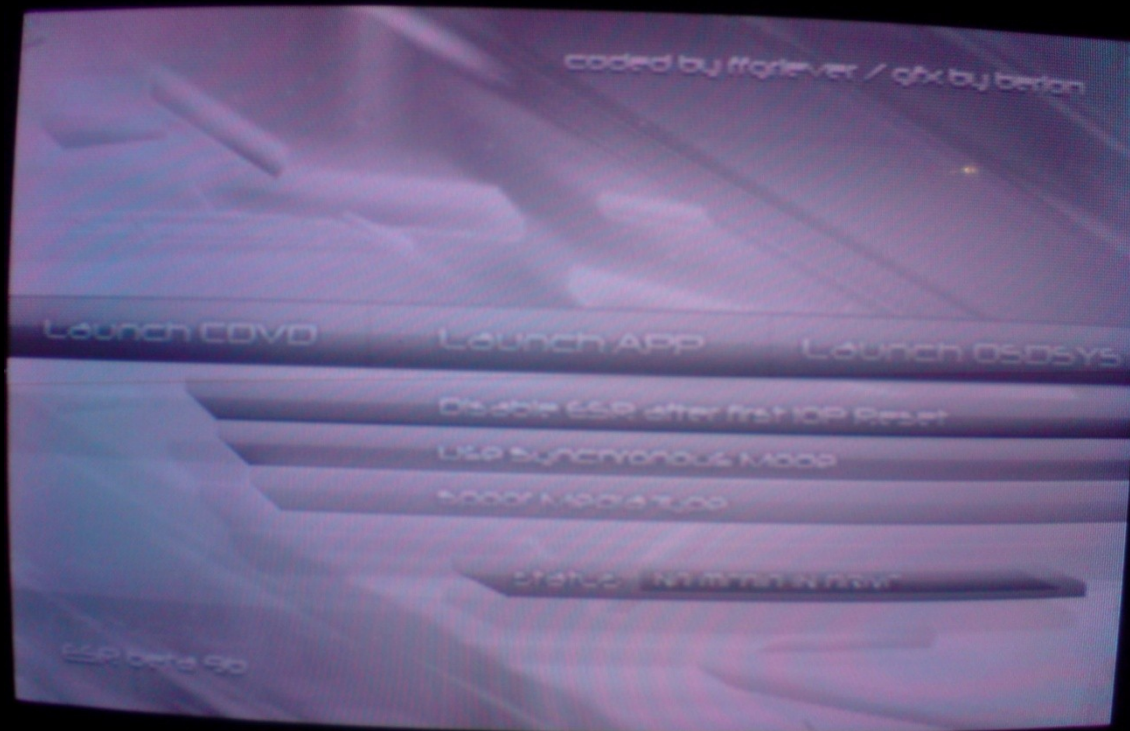

Selecionamos Launch CDVD e a jogar!

Nota: Se o jogo não carregar ou travar
selecione "Usar Modo Sinônimo" e depois clique
em Iniciar CDVD (Isso vem a ser como o MODO 3
do HDLoader)

Você terminou o tutorial? E agora?
o que você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación

Configurar o SMS

Existe un manual en ingles muuuuuuuuuuuuy extenso para crear listas de reproducción, poner fondos de tela para o programa etc.

Mas eu vou me concentrar no básico, que ele(a) leia para vocês.

USB

Você abre o programa e pressiona START, aparecerá isso



Os metéis na opção Configurações do Dispositivo...

E vocês vão em Autostart USB e clicam. Aparecerá um carocha verde



Pulsais, voltareis à tela anterior
Agora cliquem em Salvar Configurações...



Reinicie o programa e já poderão ler coisas desde o USB!

Você terminou o tutorial. E agora?
o que você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación

Meter partidas baixadas de internet na Cartão de Memória


O necessário:

- Um Pen Drive
- O Construtor de Salvos do Ps2 v0.8

Empecemos


Entramos em [Codejunkies](#) e nos baixamos a
partida que quisermos.

Se você baixar um arquivo, normalmente.max
Abrimos o Ps2 Save Builder e nos aparecerá este
programa

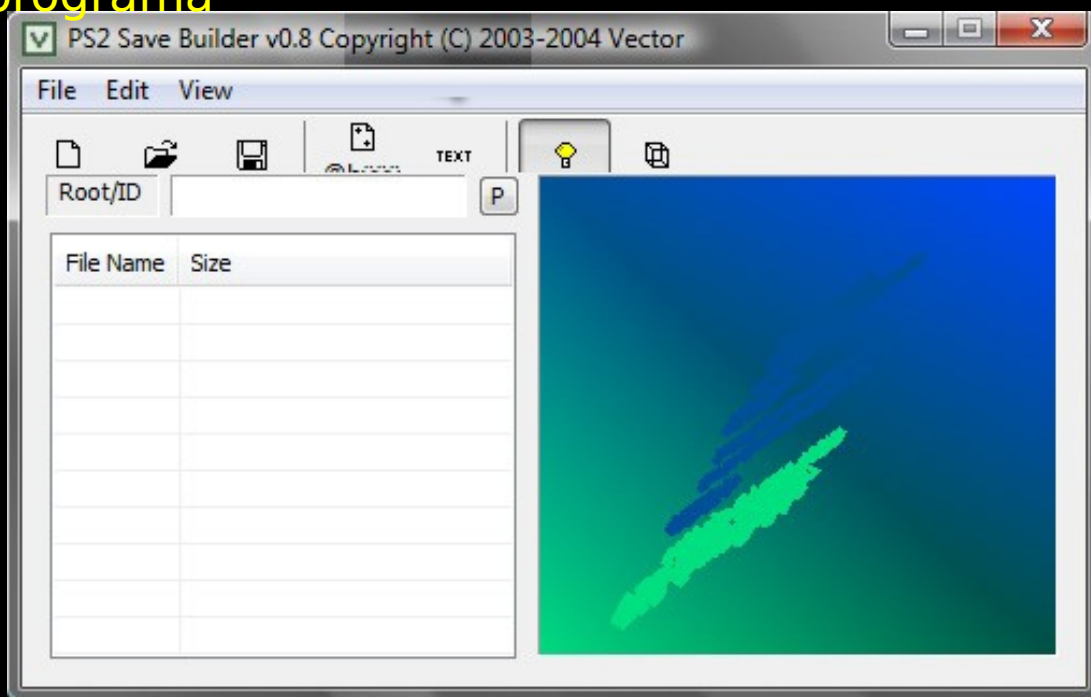


Clicamos em Arquivo/Abrir...

Buscamos a partida descarregada e selecionamos
Abrir

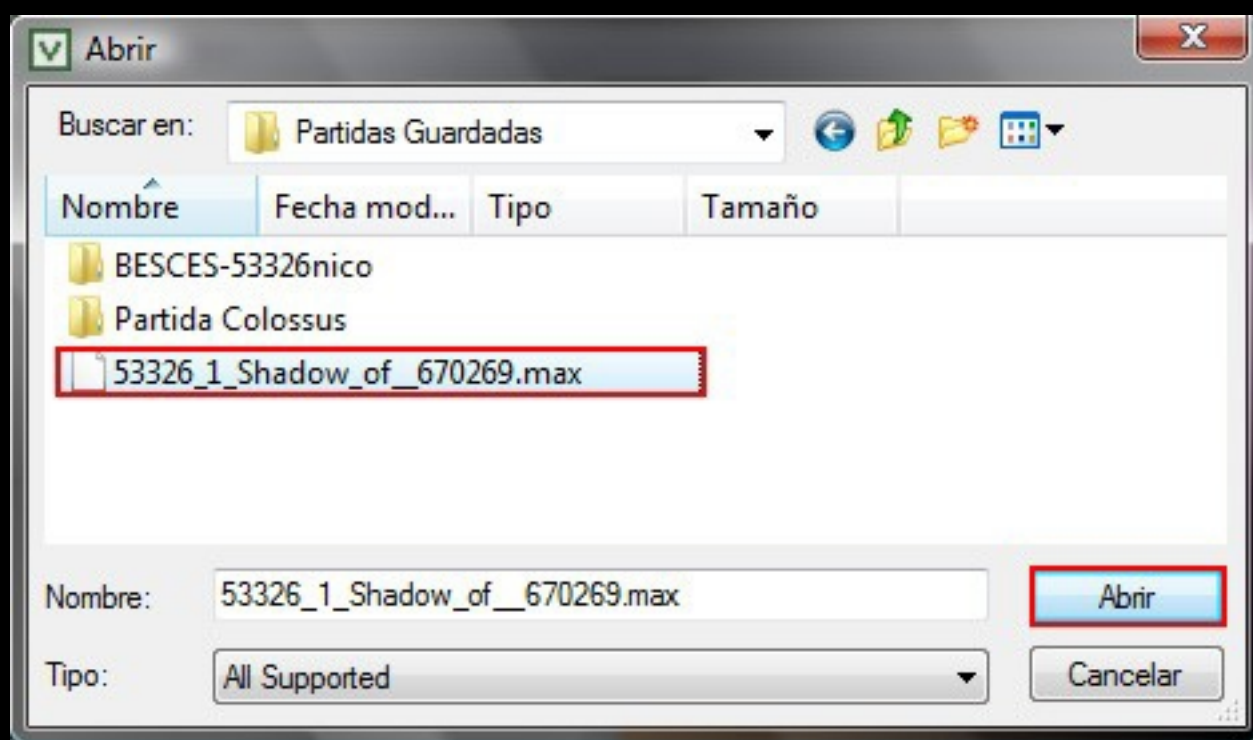

Seguidamente nos aparecerá algo muito parecido a isso

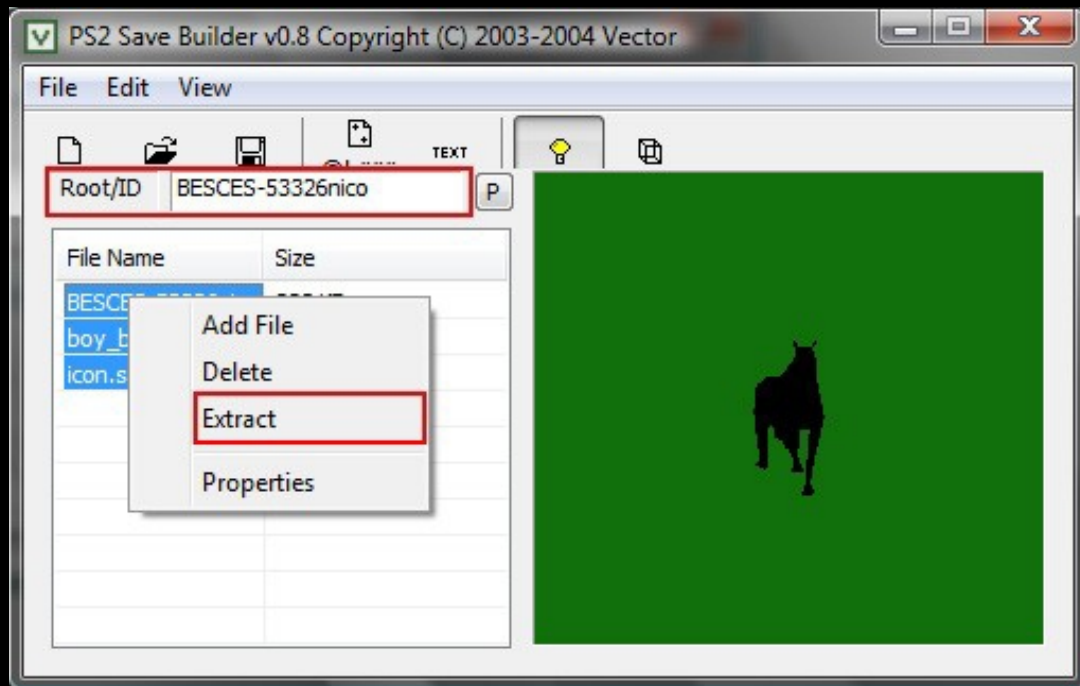

Aqui vamos parar.

Esses três arquivos são o salvamento do jogo. Bem, então agora, criamos uma pasta que se chame exatamente igual ao quadro de Root/ID incluindo maiúsculas e minúsculas.

Em seguida, selecionamos os três arquivos e clicamos neles com o botão direito. Nós aparecerá um menu como o de cima.

Selecionamos a opção Extrair e colocamos os arquivos em a pasta que criamos com o nome que aparece em Root/ID

Feito isso, fechamos o programa e colocamos a pasta em um Pen Drive.
Executamos o uLaunchElf na nossa PS2 e copiamos a pasta na raiz do Cartão de Memória.

Tutorial para usar uLaunchElf

E pronto, já temos a partida pronta para ser jogada
^^

NOTA: Se por outro lado vocês querem fazer o processo inverso, a única coisa que vocês têm que fazer é copiar/cortar os arquivos da MC e colá-los em seu pen drive.

Assim vocês podem ter cópias de segurança das suas partidas em el ordenador e pasárselas a un amigo por

Você terminou o tutorial. E agora?
o que você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación

Aprenda a instalar jogos no disco rígido do seu ps2

Obrigado adarkdragonpor fazer este estupendo tutorial

Nós descarregamos o Winhiip


Executamos o winhiip e veremos esta tela:




Selecionamos DRIVE e em seguida escolhemos o que coloque PS2, mas tenha em mente que se for a primeira vez que vocês colocam o disco rígido nos 2 vai colocar PC, então vocês só os diferenciam pela capacidade (GB).

Para darle formato de PS2 basta con darle aFORMAT DRIVE:


Tened en cuenta que en este punto se borrará toda la información de seu HDD

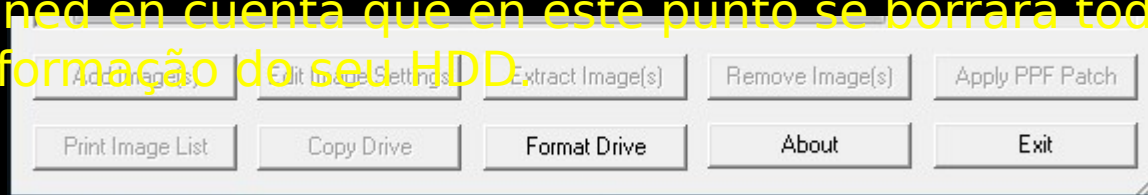


Uma vez formatado, vamos ao nosso disco rígido.
para ps2

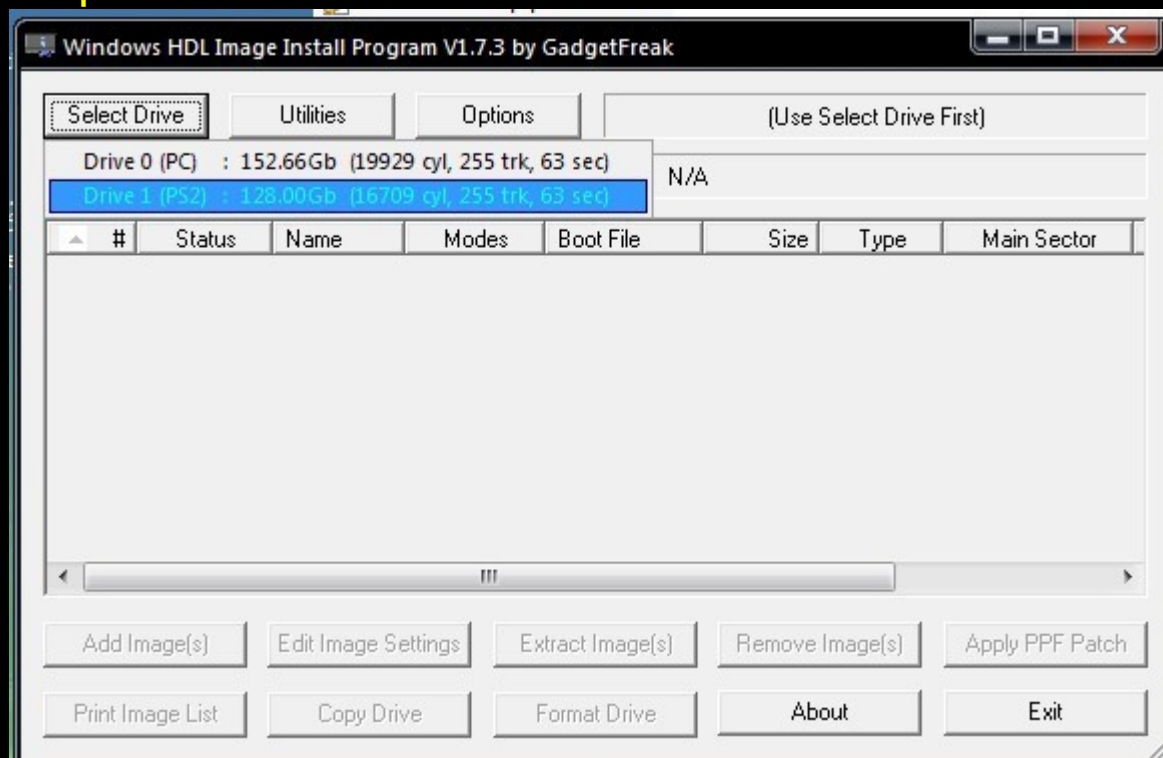


Uma vez selecionado o HDD, ele aparecerá vazio, já
quando vocês jogarem, serão vistos como eu.

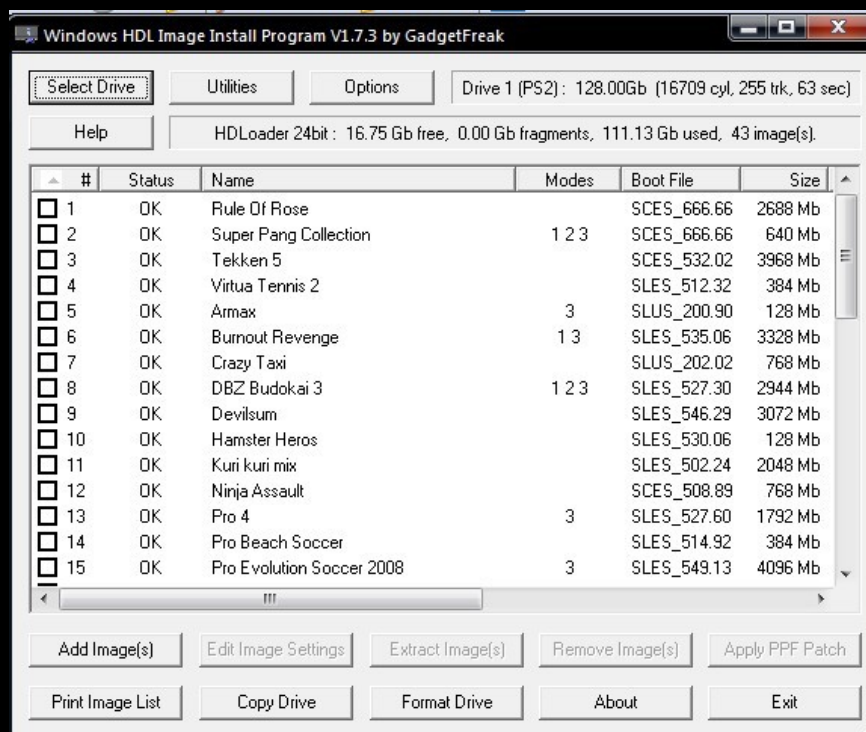


Uma vez que estamos neste ponto, clicamos em Adicionar Image(s) y luego aimage File(s)

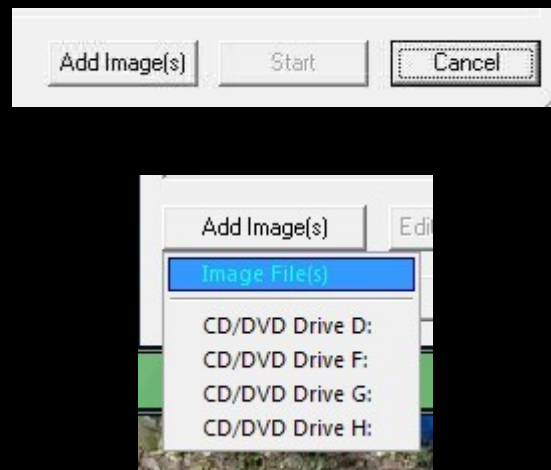


Aqui buscamos os arquivos de imagem (aconselho que sean ISOS)

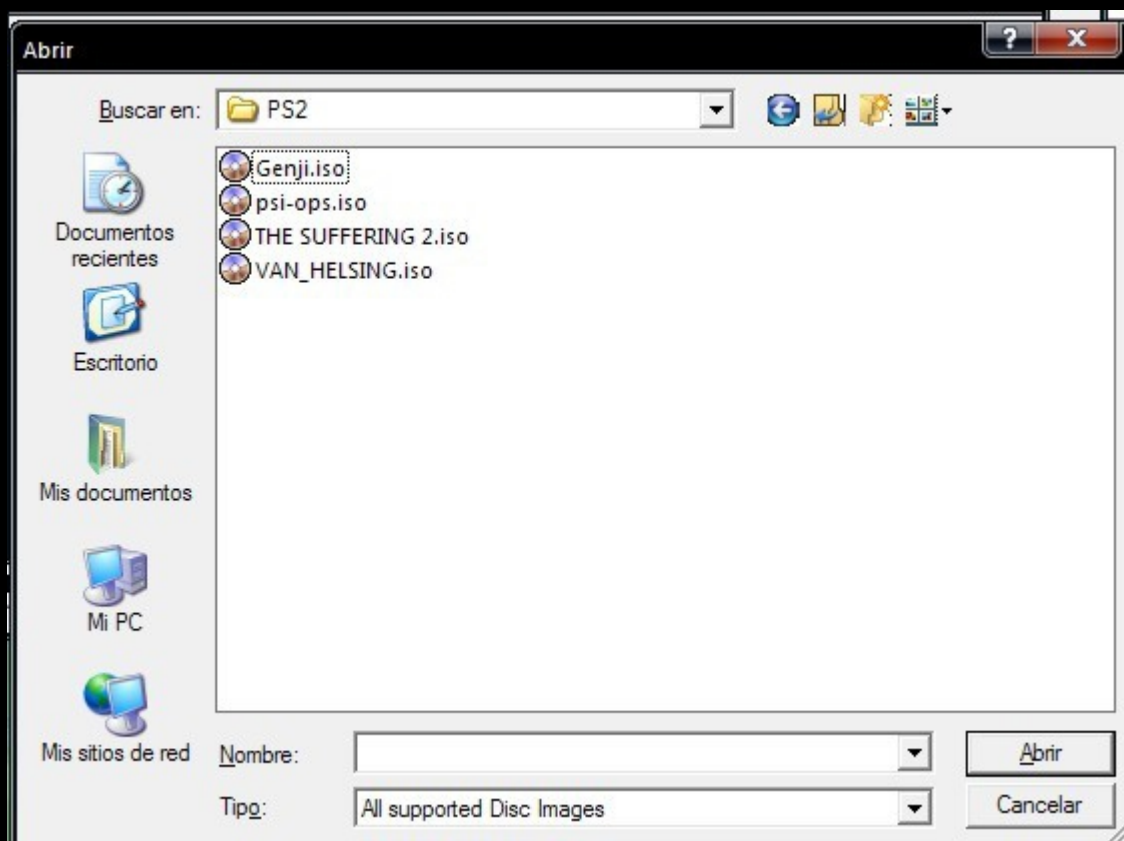

Escolhemos todas as que quisermos e nos aparecerá a próxima janela

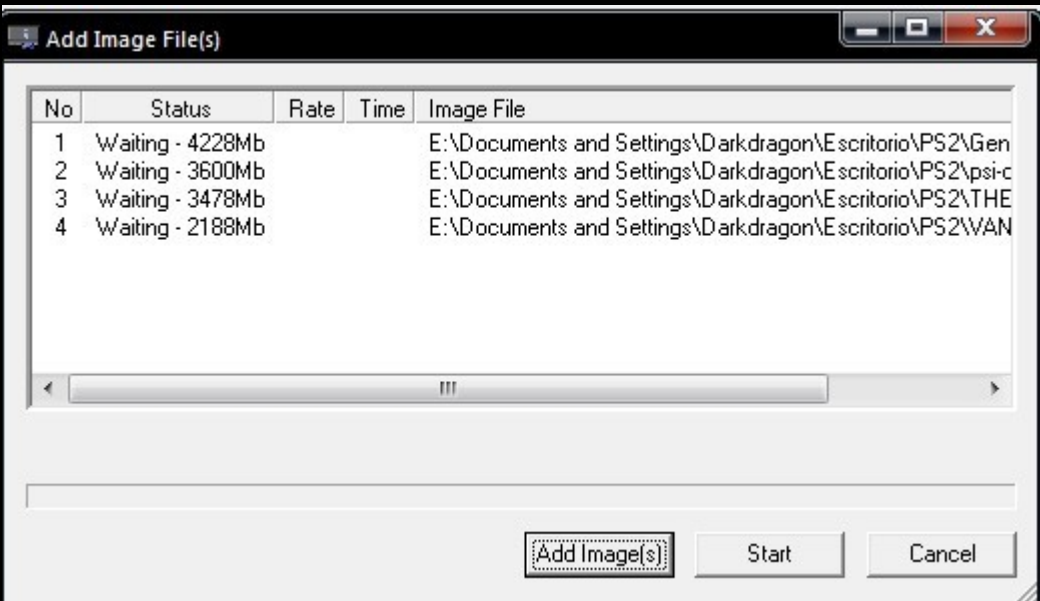

E aqui veremos a velocidade de transferência

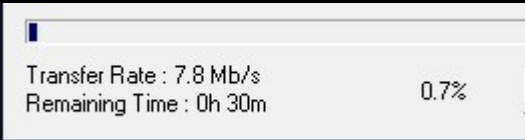

E ao terminar o processo teremos finalmente nossos jogos no HDD

☐	44	OK	Genji	SCES_533.28	4352 Mb
☐	45	OK	psi-ops	SLES_527.02	3712 Mb
☐	46	OK	THE SUFFERING 2	SLES_535.28	3584 Mb
☐	47	OK	VAN_HELSING	SLES_519.08	2304 Mb

Você terminou o tutorial. E agora?
o que você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación


Adicionar ou Remover programas do Cartão de Memória

Antes de nada, comento que está configurado o FMcB. para poder carregar os programas tanto a partir da pasta Boot do Cartão de Memória como desde a raiz de qualquer pen drive, ou seja, que colocando os programas em um pen drive deveriam funcionar exatamente igual.

Para adicionar ou remover programas do Cartão de Memória precisamos do uLaunchElf (vocês podem executá-lo a partir do Pen Drive se vocês não o colocaram na MC)



Abrimos o ULE (uLaunchElf) y pulsamos
Nos aparecerá esta pantalla

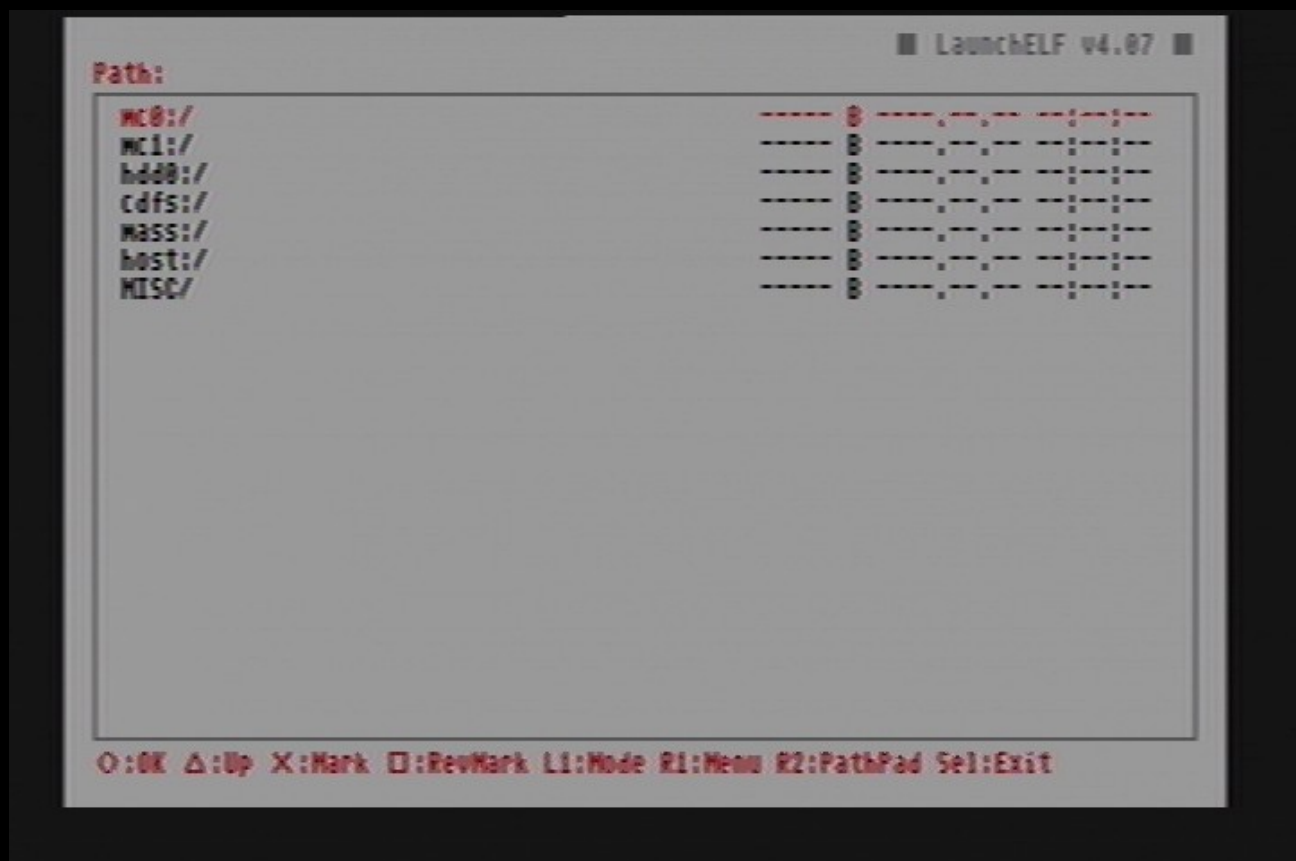

Se o que queremos é adicionar algum programa a partir de o USB na MC temos que entrar em mass:/, ali copiamos o(s) programas que queremos adicionar a nossa MC. Para copiar o programa, pressionamos R1 sobre el programa que queramos pasar y con el pulsamos em “Copiar” ou “Cortar” (dependendo se você quer copiar ou cortar). Uma vez feito isso, vamos para MC0:/oMC1:/(dependendo do Slot onde você tiver a MC metida). Dentro da MC nos aparecerão muitas pastas, em particular uma chamada “Boot”. Entramos na pasta, pressionamos R1 e com isso selecionamos “Colar”. Se é um dos do pacote e vocês não o têm cambiado o nome aparecerá automaticamente em o menu da PS2.

Para fazer o processo inverso, ou seja, remover algum arquivo da MC, vocês vão direto para MC0:/oMC1:/entraís dentro da pasta “Boot” e pressionais R1 em cima do arquivo que vocês desejam remover da MC. Os aparecerá o menu, selecionais “Excluir” com o e pronto, desaparecerá tanto da vossa MC como de vuestro menú de la PS2

Si por el contrario el programa que habéis añadido no está no pacote você terá que configurar o Free McBoot. Eu explico isso nas duas páginas seguintes.

Iros al menú de la PS2 y entrad enFree McBoot Configurador

Verás o esquema para os botões onde podrás seleccionar qué botón usar para aceptar y cuál para cancelar. Pressione aquele que você usará como botão aceitar.



Depois disso, entre em Configurar OSDSYS
Opção...

Os aparecerá algo muito parecido com isso



Vocês vão Configurar Item 1 e pressionar à esquerda ou derecha para seleccionar un objeto del menú principal desde 1 hasta 100. Os recomiendo no tocar los que vêm já prontos e vão a algum espaço em branco. Pulsamos

Ennameponemos o nome do programa que quereis que apareça no menu da ps2

Então pegamos e vamos para o path1, damos ao quadrado

Nós vamos para o cartão de memória, entramos dentro da pasta "Boot" e seleccionamos o programa que vocês copiaram

EnPath2, se quiserem, podem colocar um caminho para o pen dirigir

Ejemplo:Si habeis puesto ESR en name, en path1

Você terminou o tutorial. E agora?
Você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€


Salir de la
Presentación

Aprenda a usar o uLaunchElf (ULE)

Nota: Se você não instalou o uLaunchElf em seu MC não importa, tan solo tienes que meter el ULAUNCH.ELF que está dentro do pacote na raiz de seu pen e ao ligar o console com o pen inserido aparecerá no menu.



Carregais o ULE, pressionais e aparecerá isso

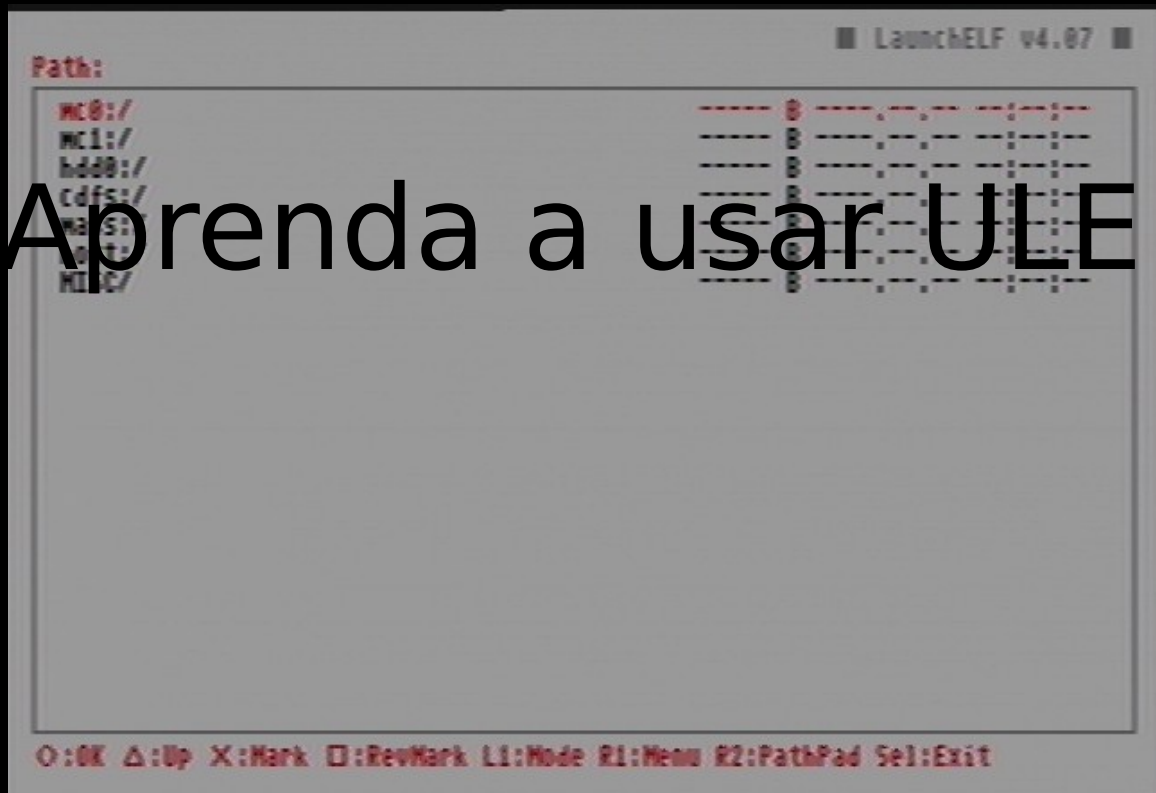

MC0:/Cartão de Memória Slot 1

MC1:/Cartão de Memória Slot 2

HDD0:/Disco Duro

CDFS:/ Leitor

MASS:/ Portas USB (Pen Drives)

HOST:/ Conexão de rede

MISC/Miscelânea de ações

Com isso podemos entrar (Pulsando em qualquer dispositivo que albergue memória e podemos explorar o que contêm.

Para lançar aplicações (carregar arquivos ELF) basta con posicionar-nos sobre o arquivo e pressionar . Ato seguido nos aparecerá o programa escolhido

Para marcar arquivos (por exemplo, para copiar vários) archivos a la vez) se usa elBOTON. De este modo vamos seleccionando todos os arquivos que nos interesse cortar (Cut), copiar(Copy)o incluso borrar (Excluir)

Uma vez seleccionados, pressionamos R1. Aparecerá a à esquerda um menu pelo qual podemos nos mover para seleccionar a opção que quisermos. (Sempre usando o)

Uma vez copiado ou cortado, saímos dessa pasta e nós vamos ao dispositivo onde queremos colá-lo. Volvemos a pulsar R1 e seleccionamos Pegar

A grandes rasgos, isso é o que podemos fazer com o uLaunchElf, a partir daqui é tudo com vocês. Innovad, rapazes ^^

Você terminou o tutorial. E agora?
Você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

DONAR 1€

Salir de la
Presentación

Perguntas Frequentes

Sobre la Instalación del Free McBoot

Sobre el ESR

Sobre la Compatibilidad de las PS2

Sobre el meter Saves en la MC

Volver al menú de tutoriales

Salir de la
Presentación

Perguntas mais frequentes

Não consigo executar o instalador do Free McBoot

Se isso acontecer é porque seu Pen Drive não é compatível (ou pelo menos não totalmente compatível) com o PS2.

Aqui estão duas opções:

Conseguir outro Pen Drive

Seguir o seguinte procedimento:

Se você usar o Swap Magic, carregue o uLaunchElf (Para carregá-lo faça o seguinte. Pegue o uLaunchElf da pasta programas y cámbuealo el nombrea **SMBOOT1.FA** E o mete dentro da pasta SWAPMAGIC. Depois carregue o Swap Magic e pressione a **SMBOOT/SMBOOT1**). Se você conseguir que eu carregue isso a partir do USB significa que seu Pen Drive não é totalmente incompatível com a PS2. Se também não lê o uLaunchElf... Procure outro Caneta.

Se você conseguiu carregar o ULE (uLaunchElf) copie a carpeta del instalador del Free McBoot a la raíz de la Cartão de Memória (MC0:/).

Mas qual é o instalador do Free McBoot? O que eu coloco? na MC?

Pois dependendo do método de carga que você estiver usando será:

Para aqueles que usam Chip ou HDD: o diretório

Instalar Free McBoot v1.8b

Para os que usam o Swap Magic: o diretório

SWAPMAGIC (O arquivo SMBOOT1.ELF não é necessário

Perguntas Frequentes

Sobre la Instalación del Free McBoot

Sobre el ESR

Sobre la Compatibilidad de las PS2

Sobre el meter Saves en la MC

Volver al menú de tutoriales

Salir de la
Presentación

Por que saem cores quando está carregando um jogar o ESR?

Este é um método que o criador do ESR idealizou para averiguar onde estão os erros na hora de cargar algún juego.

Se algum jogo não termina de carregar e fica travado colgado, a cor ajudará o criador a descobrir mais rápido o problema com esse jogo.

Os jogos patchados são compatíveis para ESR com os outros métodos de carga?

A resposta é SIM. Você pode jogar um jogo patchado. para ESR con el Swap Magic, con el HD Advance o con o chip.

Não influencia em nada o fato de estar com remendo.

A lente se danifica mais usando o ESR?

O dano na lente é exatamente igual com o Swap Mágico ou chip, uma vez que a ps2 lê de forma igual os jogos normais que os jogos patchados para o ESR.

Telo explico um pouco mais detalhado. Verás, ao parchear o jogo o que fazemos é passá-lo para CDVD, ou seja, fazemos com que a PS2 acredite que nós a entregamos metido um DVD de vídeo, e como a ps2 sim lê a copia de DVDs de video pues con la ayuda del ESR carregue o jogo.

Por que o ESR não lê os jogos duplos capa?

Pois ainda não tenho certeza, mas conto a vocês o que se.

Veréis, eu fiz alguns testes e estes foram os resultados:

Ps2 Grande com lente nova--> O jogo funciona perfectamente

Ps2 grande com lente muito usada --> O navegador detecta que é um DVD, mas ao lançar o jogo com o ESR não funciona (as cores nem aparecem)

2Ps2 Slim --> O navegador do ps2 não reconhece o DVD. Aparece uma mensagem de erro na tela do navegador. Ao lançá-lo com o ESR acontece o mesmo que a ps2 grande com lente muito usada.

Cabe acrescentar que eu o experimentei com o God Of War II DVD9 e que eu o patchiei com o Toxic e depois com o Patcher do disco ESR.

Cabe a possibilidade de que funcione aplicando-lhe unicamente o patch do ESR Disc Patcher.

Se vocês experimentarem e funcionarem usando esse método, posteie no fórum.

Preguntas Frecuentes

Sobre la Instalación del Free McBoot

Sobre el ESR

Sobre la Compatibilidad de las PS2

Sobre el meter Saves en la MC

Volver al menú de tutoriales

Salir de la
Presentación

As partidas baixadas não funcionam!

Isso se deve ao fato de que normalmente existem 3 versões dos jogos: a UE, os EUA e o JAPÃO. Se vocês colocarem uma partida do jogo japonês no seu jogo da UE este não a reconhecerá.

Para saber se uma partida é ou não compatível, devemos colocar o DVD na unidade do PC e entrar no jogo.

Aparecerão um monte de arquivos. Nós buscamos um em concreto. Ele está na raiz do DVD e é fácil de reconhecer.

Seu nome costuma começar por SCES, SLES, BESLES, SLUS, etc... e logo atrás disso aparece uma série de números.

Cuando entréis en el Save Builder y tengáis la Root/ID delante, verifiquem que são os mesmos números e em nesse caso, sua partida será carregada corretamente

De onde posso baixar Saves?

Pois uma, por exemplo [CodeJunkies](#). Seleccionais Community Saves (subidas por usuarios) y os baixem os saves que desejarem. Também existem as oficiais, mas são escassas muitíssimo.

Outra página que também tem muitas saves é [JogoFaqs](#)

El Otro Mundo de la PlayStation 2

Perguntas Frequentes

Sobre la Instalación del Free McBoot

Sobre el ESR

Sobre la Compatibilidad de las PS2

Sobre el meter Saves en la MC

Volver al menú de tutoriales

Salir de la
Presentación

Minha PS2 é compatível com o Free McBoot?

Sólo há um modelo de PS2 não compatível com o FMcB. El modelo V19.

Os modelos V19 se distinguem por:

Ser da forma Slim

- Não levar adaptador de corrente (Apenas levar o cabo das ps2 grandes)
- Pesam menos que o resto (720 gramas)

Se a sua PS2 é do modelo V19, além de tudo isso por debaixo da ps2 aparecerá um adesivo preto com letras brancas. Nesta etiqueta aparecerá um dos estos códigos: 90001, 90004, 90010

Se a sua PS2 possui algum desses códigos, é do modelo V19

Há uma boa notícia, dentre todas as V19 há algumas que si son compatibles. Para saber si es compatible em uma V19 você tem que prestar atenção no DateCode.

O DateCode vem dentro de um quadrado azul e será da forma 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B etc.

Se o seu DateCode é 8A ou 8B, você tem a versão 2.20 ¡puedes instalar el FMcB! Pero si tu versión es del 8D de agora em diante... Será impossível, já que sua versão 2.30 não é compatível com o FMcB e não pode ser alterado la versión de la BIOS de las ps2.

Para el DateCode 8C pues depende... Algunas funcionan e outras não. Para comprovar, use Swap

Perguntas Frequentes

Sobre la Instalación del Free McBoot

Sobre el ESR

Sobre la Compatibilidad de las PS2

Sobre el meter Saves en la MC

Volver al menú de tutoriales

Salir de la
Presentación

Aprender a usar o Swap Magic 3.8 Coder.elf

Este tutorial eu coloco porque vi que muitos as pessoas não sabem como usar o programa... Não vou colocar imagens porque imagino que todo mundo a usado o sabe usar o Swap Magic CD/DVD.

-Ligamos o console

- Introduzimos um DVD ou CD original de maior tamaño de la copia a la que vayamos a jugar (Recomendo Fifa 05, Resident Evil Outbreak, etc)

- Esperamos que o DVD apareça no navegador

- Carregamos o programa Swap Magic 3.8 Coder.elf desde o menu

- Quando a tela aparecer, substituímos o jogo original por qualquer cópia fazendo Swap (seja com Magic Keys ou Slide Card)

- Duas vezes na

- E pronto!

Yahas terminado el tutorial ¿Ahora que
o que você quer fazer?

Instalar Free McBoot

Como usar el ESR

Aprende a usar Swap Magic 3.8.ELF

Configurar el SMS para ver películas desde USB

Meter en la MC partidas descargadas de la red

Añadir o Quitar programas a la Memory Card

Meter Backups en el HDD usando Winhiip

Aprende a usar el uLaunchElf

Preguntas Frecuentes

[DONAR 1€](#)

Salir de la
Presentación

2NDOPASO - Instalar el Free McBoot (FMcB)

Se não conseguir carregar ao pressionar Cima+L2, faça isso seguinte.

Grave a ISO do ULE DVD em um DVD (Disponível em o Pacote

Coloque o pen drive na PS2

Carregar o DVD doULE na ps2 com o Swap Magic, como se fosse um jogo normal.

E deve aparecer uma tela em branco com letras arriba. Pulsamos (es el botón de acción)

Uma vez lá, apareceremos:/(É o Pen). Clique sobre ele.

Depois vocês entram na pasta SWAPMAGIC e por ultimo pulsáis

sobre o arquivo SMBOOT0.ELF

A seguinte janela aparecerá. Isso é o Free McBoot 1,8 bilhões



Haz click en la pantalla para continuar

Has terminado El tutorial

Se você tiver qualquer dúvida sobre o tutorial, passe por

<http://www.elotrolado.n>

e

e nós a resolveremos imediatamente!

Proteus1989

ESTE TUTORIAL É DE
PROTEUS1989

(SQUALL LEONIEARTEN)